

FX-C4B (СКОПА)

ВНУТРЕННЯЯ УМНАЯ КАМЕРА С АККУМУЛЯТОРОМ 4МП

FX-C4BW (СКОПА) - Поддерживает работу только по WiFi 2.4ГГц

FX-C4BL (СКОПА) - Поддерживает работу только по мобильным сетям LTE/4G

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Камера



USB-кабель



Крепления



Краткая
инструкция

Внешний вид комплектующих может отличаться
от схематического изображения в данной инструкции

Внешний вид устройства



ИК-подсветка для четкого ч/б изображения в темноте. Дальность до 8м

Разъем питания камеры - USB Type-C

Слот для установки microSD-карт Class 10 - объем до 256 ГБ

Кнопка сброса (Reset). Длительное нажатие кнопки (7-10 секунд) сбрасывает устройство к заводским настройкам

Динамик для передачи звука со смартфона через приложение

Слот nanoSIM (только в моделях 4G)

Инфракрасный (ИК) датчик движения улавливает тепловое излучение от людей и животных до 8м

Микрофон для передачи звука с камеры через приложение

Светодиодный индикатор - отображает состояние устройства, сети и зарядки

Вкл./Выкл.- используется для включения и выключения устройства

Разъем TypeC - используется для зарядки устройства.

Источник питания в комплект не входит

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор камеры и сбросьте настройки при помощи кнопки сброса.

Способы установки

Камеру можно установить на плоскую поверхность (стена, потолок, стол).

Регулируемый кронштейн позволяет менять положение камеры.



Установка на стол / полку



Установка на потолок

Установка на стену



5 простых шагов

1. Скачайте приложение **FOX Smart** в Google Play или APP Store. Зарегистрируйтесь в приложении и подтвердите ваш e-mail.



iOS




Android



Если у вас 4G камера FX-C4BL (СКОПА) то перейдите к пункту 3

2. Добавьте устройство в приложение с помощью кнопки «+» в правом верхнем углу. Далее нажмите «Добавить устройство» «Камеры WIFI» и выберите модель вашей камеры.

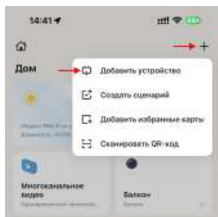

2.1. Настройте доступ устройства к сети Wi-Fi - в приложении выберите вашу сеть и введите пароль. Камеры поддерживают работу с Wi-Fi **только на частоте 2.4 ГГц**



2.4 ГГц




5 ГГц



3. Установите SIM-карту в камеру. Перед установкой убедитесь, что карта рабочая и активирована. Не забудьте пополнить мобильный счет.

3.1. Добавьте устройство в приложение с помощью кнопки «+» в правом верхнем углу. Далее нажмите «Добавить устройство» и выберите модель вашей камеры.

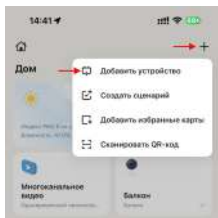

ПРИБРЕТАЙТЕ SIM-КАРТЫ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫХ МАГАЗИНАХ И САЛОНАХ СВЯЗИ ОПЕРАТОРОВ!

ВЫБИРАЙТЕ ТАРИФЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В МОДЕМАХ, РОУТЕРАХ И УСТРОЙСТВАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ!

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В МЕСТЕ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ЕСТЬ СТАБИЛЬНЫЙ ПРИЕМ СЕТИ 4G ВЫБРАННОГО ОПЕРАТОРА!

АКТИВИРУЙТЕ SIM-КАРТУ И ПРОВЕРЬТЕ ЕЁ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ТЕЛЕФОНЕ ДО УСТАНОВКИ В КАМЕРУ!


ПРОВЕРЬТЕ БАЛАНС И НАЛИЧИЕ АКТИВНОГО ПАКЕТА ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА!

Облачное хранение видеоархива

4. Добавьте камеру - в приложении появится QR-код, который нужно считать с помощью объектива камеры для авторизации устройства. Дождитесь звукового сигнала.



5. Завершите первичную настройку - приложение начнет процесс подключения к вашей камере. Дождитесь его завершения.

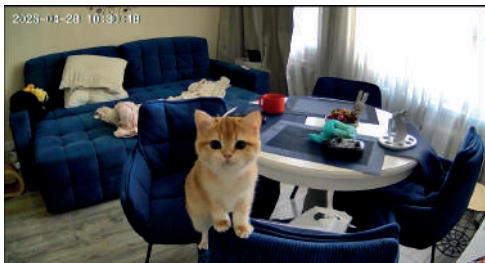

ГОТОВО!

Поздравляем, теперь у вас есть облачный доступ к вашему устройству!

*Не забудьте отформатировать карту памяти microSD, после этого активируйте запись.

Важно! 

Каждое обнаружение движения, отправка уведомления, просмотр видео через приложение и запись архива расходуют заряд аккумулятора. Чем чаще камера передает видео и активируется, тем меньше время автономной работы. В режиме ожидания устройство может работать до 40 дней от одного заряда.



Поворот / наклон

Поворачивайте камеру, перетаскивая изображение в приложении или используя стрелки (вкладка «Направление»).
Функция актуальна только для поворотных камер.

Двустороннее аудио

Используйте значки микрофона и динамика, чтобы прослушать звук с камеры или передать аудиосообщение на динамик.

Обнаружение движения

При обнаружении движения камера отправит push-уведомление на телефон пользователя и оповестит в приложении.

Отслеживание движения

Камера будет вращаться и автоматически следить за движущимся объектом.

Функция актуальна только для поворотных камер.

Обнаружение звука

Камера будет выделять громкие звуки среди фонового шума. При обнаружении - отправит push-уведомление и оповестит в приложении.

Приватный режим

Когда функция включена, камера будет находиться в спящем режиме и не будет вести мониторинг.

Переворот изображения

Переверните изображение, если вы установили камеру монтажным основанием вверх. Нажмите значок «Настройки» на видео, затем выберите «Основной набор функций». Нажмите кнопку «Переворот изображения».

Запись видео

Запись видео на microSD-карту возможна как в постоянном режиме, так и по движению. Запись в облако осуществляется только по движению.

Режим день/ночь

При активации режима при снижении освещенности камера будет автоматически включать ИК-подсветку.

Световая индикация



Синий индикатор

WiFi: медленно мигает - ожидание настройки сети.

4G: медленно мигает - SIM-карта не обнаружена.

4G: быстро мигает - подключение к сети 4G.

4G: горит постоянно - сеть подключена, устройство готово к добавлению.



Зеленый индикатор

Быстро мигает - QR-код успешно считан.

Горит постоянно - устройство добавлено и работает.



Красный индикатор

Горит постоянно - идет зарядка.

Не горит - аккумулятор полностью заряжен.



Индикатор выключен

Устройство находится в спящем режиме.

Wi-Fi датчики и исполнительные устройства

Датчик дыма



FX-WS1Smoke

Датчик протечки воды



FX-WS1Water

Датчик температуры
и влажности



FX-WS1Monitor

Датчик открытия/закрытия
окон и дверей



FX-WS1Open

Wi-Fi датчики и исполнительные устройства

Управляемое реле (10 А)
для автоматизации



FX-WS1Relay

Умная розетка (20 А)



FX-WS1Socket

ИК-датчик движения



FX-WS1PIR

ИК-пульт дистанционного
управления



FX-WS1IR

Беспроводные видеокамеры для помещений



FX-C3S (СЫЧ) Wi-Fi 3 Мп



FX-C3M (ЛУНЬ) Wi-Fi 3 Мп



FX-C4MW (ЧЕГЛОК) Wi-Fi 4 Мп

Беспроводные видеокамеры для улицы



FX-C2SL (ФИЛИН) 4G 2 Мп

FX-C4SL (СИПУХА) 4G 4 Мп

FX-C3SE (СОБА) Wi-Fi 3 Мп



FX-C3BE (СТРИЖ) Wi-Fi 3 Мп

FX-C5BE (САПСАН) Wi-Fi 5 Мп



FX-C5SE (НЕЯСЫТЬ) Wi-Fi 5 Мп



FX-C2BL (ГРИФ) 4G 2 Мп

FX-C4BL (КОРШУН) 4G 4 Мп



FX-C6SDE (СПЛЮШКА) Wi-Fi 3+3 Мп

IP-домофония COSMOS

IP-мониторы



FX-IVD800WPE АНДРОМЕДА

8 дюймов, белый / черный

FX-IVD100WPE ПРОКСИМА

10 дюймов, белый / черный

Гибридные IP-мониторы



FX-IVD800HBW КАССИОПЕЯ

8 дюймов, белый / черный

FX-IVD100HBW ТАУ КИТА

10 дюймов, белый / черный

Вызывные IP-панели



FX-ICP238W / FX-ICP238B

на 1 абонента,
Mifare-считыватель (1000 карт)

FX-ICP334RBW

комплект с радиоканальным
звонком



FX-ICP232B

уличная, на 20 абонентов,
Mifare-считыватель
(1000 карт)



FX-ICP236B / A

уличная, на 1 абонента,
Mifare-считыватель
(1000 карт)



Полный ассортимент и технические характеристики на
сайте www.fox-cctv.ru

HD-домофония ВАН ГОГ (с открытием двери по лицу)

FX-PVD70GT ВАН ГОГ 7В / 7W

7 дюймов, черный / белый,
сенсорный экран, 100 пользователей



FX-PVD74GT ВИНСЕНТ 7В / 7W

7 дюймов, черный / белый,
сенсорные кнопки, 100 пользователей




FX-PVD100GT ВАН ГОГ 10В / 10 W

10 дюймов, черный / белый,
сенсорный экран, 100 пользователей



Дополнительную информацию можно узнать на сайте

www.fox-cctv.ru

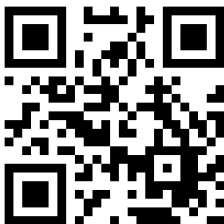

Если у вас возникли вопросы,
обратитесь в нашу техническую поддержку:

8 (800) 100-21-32

Звонок бесплатный на всей территории РФ.
Часы работы: пн-пт 10:00-19:00 (время московское, GMT +3)



Смотреть полную инструкцию к камере

FX-C4MB (ЧЕГЛОК)